

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Dźwignik hydrauliczny przesuwny 3T
z pedałem
QS19133A**

25/12v2

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne: Udźwąg: **3T** | Min. wysokość: **135mm** | Max. wysokość: **495mm** | Waga: **28kg**

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie przekraczać dopuszczalnego udźwigu.
2. Używać zgodnie z przeznaczeniem. UWAGA: Podnośnik przeznaczony jest tylko i wyłącznie do podnoszenia, a nie do podtrzymywania. Po podniesieniu ładunku należy natychmiast użyć podpory o odpowiednim udźwigu.
3. Stosować na płaskim i twardym podłożu.
4. Przed podniesieniem należy zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem.
5. Zapoznać się ze wskazówkami producenta pojazdu odnośnie punktów podnoszenia.
6. Przed opuszczeniem sprawdzić czy pod pojazdem nie ma żadnych rzeczy, a wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości.
7. Należy utrzymywać podnośnik w czystości i chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
8. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan urządzenia.
9. Przynajmniej raz w miesiącu należy kontrolować stan oleju. Należy stosować tylko i wyłącznie olej przeznaczony do urządzeń hydraulicznych o lepkości kinematycznej 14cSt lub 22cSt - 40°C (klasa lepkości ISO VG15 lub VG22).

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Przed przystąpieniem do obsługi, należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Podnoszenie

- Przy otwartym zaworze spustowym należy wykonać kilka ruchów dźwignią, tak aby umożliwić dokładne rozprowadzenie oleju hydraulicznego.
- Zamknąć zawór obracając dźwignią zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Zabezpieczyć pojazd przed przemieszczeniem.
- Ustawić podnośnik w odpowiedniej pozycji, tak aby siódło podnośnika było równomiernie obciążone.
- W momencie, gdy dźwignik nie jest pod obciążeniem można pompować ręcznie przy pomocy dźwigni lub pedałem naciskając nogą.
WAŻNE: Napęd nożny umożliwia szybkie uniesienie ramienia bez obciążenia.
- Aby kontynuować podnoszenie i unieść pojazd należy pompować ręcznie przy pomocy dźwigni do uzyskania pożądanej wysokości podnoszenia.

Opuszczanie


Powoli otworzyć zawór spustowy, obracając dźwignią przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Prędkość opuszczania można kontrolować odpowiednio otwierając lub zamykając zawór.

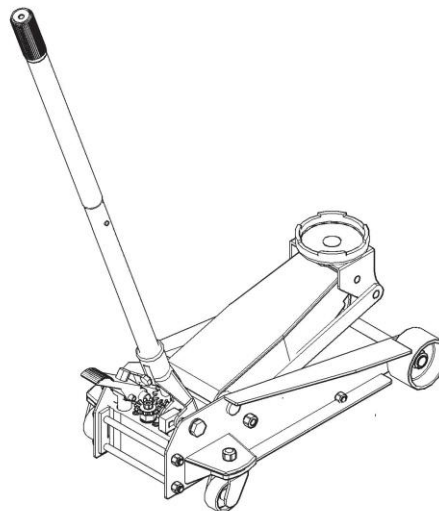

Schemat budowy dźwignika

Numer	Opis	Ilość
1	Korpus	1
2	Koło przednie	2
3	Podkładka	2
4	Pierścień zabezpieczający	2
5	Nakrętka	2
6	Podkładka zabezpieczająca	2
7	Koło tylne	2
8	Podkładka zabezpieczająca	2
9	Nakrętka	2
10	Śruba	2
11	Podkładka zabezpieczająca	2
12	Śruba	1
13	Podkładka	1
14	Nakrętka	4
15	Podkładka zabezpieczająca	4
16	Sworzeń	2
17	Pedał	1
18	Trzpień	1
19	Tuleja	1
20	Trzpień	1
21	Podkładka zabezpieczająca	1
22	Śruba	1
23	Sprężyna	1
24	Ramię	1
25	Gniazdo ramienia	1


Numer	Opis	Ilość
26	Nakrętka	2
27	Podkładka zabezpieczająca	2
28	Śruba	2
29	Siłownik	1
30	Zębatka	1
31	Podkładka	1
32	Nakrętka	1
33	Walek	1
34	Pierścień zabezpieczający	2
35	Trzpień	1
36	Sprężyna	1
37	Gniazdo dźwigni	1
38	Trzpień	1
39	Podkładka	2
40	Nakrętka	1
41	Podkładka zabezpieczająca	1
42	Zębatka	1
43	Podkładka	1
44	Walek	1
45	Śruba	1
46	Trzpień	1
47	Dźwignia (dolna)	1
48	Śruba	1
49	Dźwignia (górna)	1

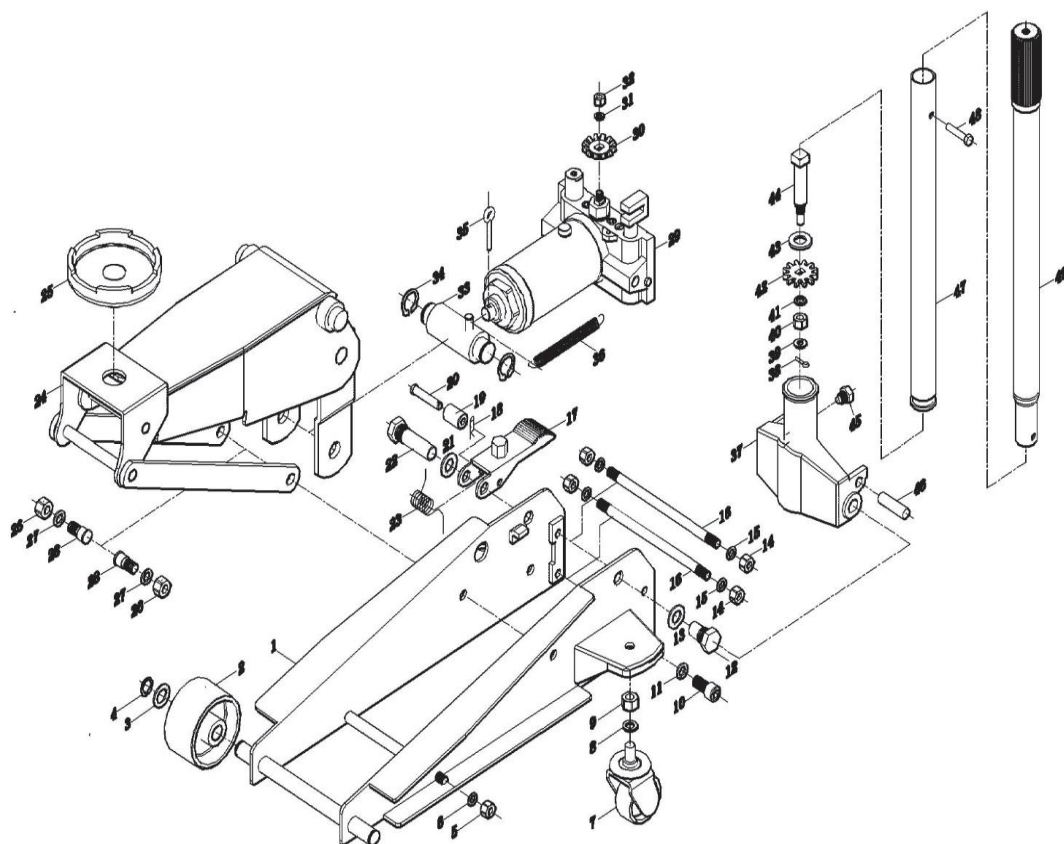

Schemat budowy siłownika

Numer	Opis	Ilość
1	Podstawa	1
2	O-Ring	1
3	Cylinder	1
4	O-Ring	1
5	O-Ring	1
6	Pokrywa cylindra	1
7	Zabezpieczenie pokrywy cylindra	1
8	Teleskop	1
9	O-Ring	2
10	Zbiornik	1
11	O-Ring	1
12	Korek zbiornika	1
13	O-Ring	1
14	Pokrywa zbiornika	1
15	Śruba	2
16	O-Ring	2
17	Uszczelniaacz	2
18	Tłok	1
19	Kulka 4mm	1
20	Uszczelniaacz	1
21	Sprężyna	1

Numer	Opis	Ilość
22	Śruba zaworu bezpieczeństwa	1
23	O-Ring	1
24	Śruba	1
25	Kulka 6mm	3
26	Kulka 8mm	3
27	Kulka 10mm	2
28	Śruba	1
29	Płyta prowadząca	1
30	O-Ring	1
31	Drażek	1
32	Drażek zaworu spustowego	1
33	O-Ring	1
34	Podstawa zaworu spustowego	1
35	Sprężyna	1
36	Śruba	1
37	O-Ring	2
38	Uszczelniaacz	1
39	Sprężyna	1
40	Uszczelniaacz	1
41	Kulka 5mm	1
42	Śruba	1

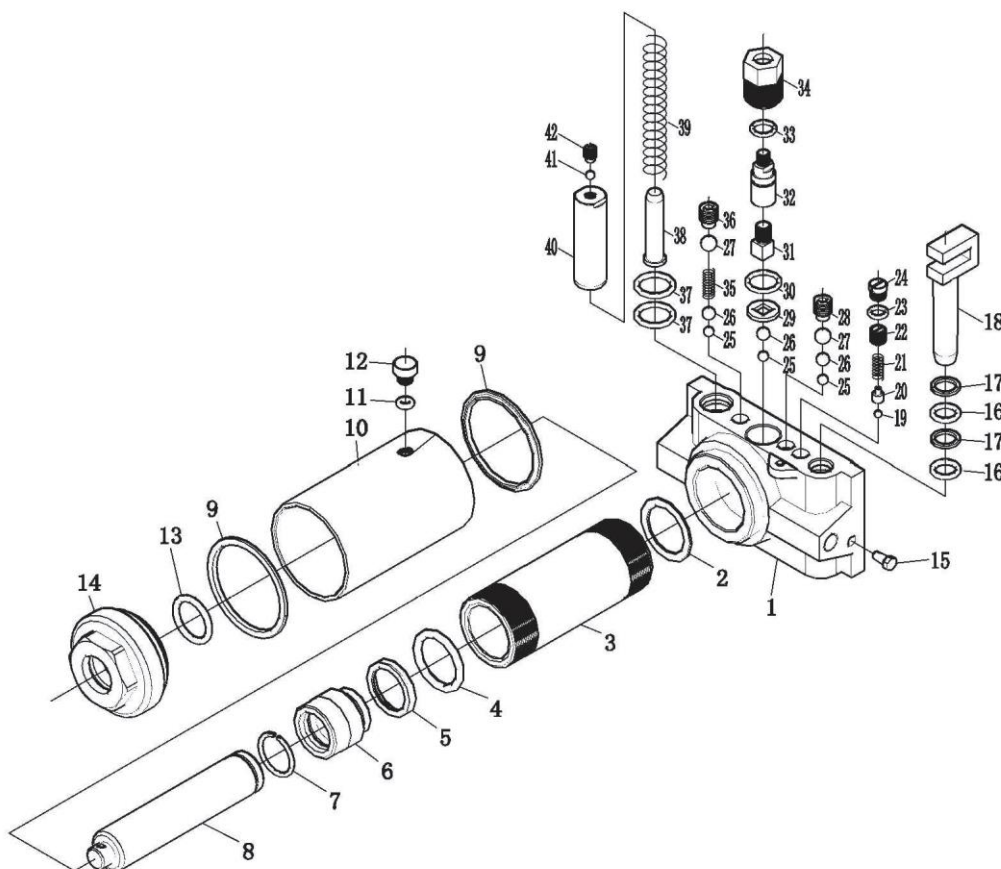

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego



Lublin, 07.05.2025

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

PW TECHSAM WOCH SP. J.**Al. Warszawska 131****20-824 Lublin**

Oświadczam, że produkt:

Dźwignik hydrauliczny przesuwany 3T z pedałem QUATROS QS19133A

spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/EC i jest zgodny z normami:

EN ISO 12100:2010

EN 1494:2000+A1:2008

oraz jest identyczny z egzemplarzem będącym przedmiotem oceny dokonanej przez:

ALBERK QA INTERNATIONAL TECHNICAL CONTROL AND CERTIFICATION CORP.

BARBAROS DISTR. AK ZAMBAK STR. A BLOCK 19. FLR No:2 ATASEHIR ISTANBUL / TURKEY

tel 0216 572 49 10-11-12

fax 0216 572 49 14

e-mail: info@gatechnic.com

Certyfikat nr QA-AC-3881/24

Technical Construction File (TCF) nr QA20240028MD

W przypadku jakichkolwiek modyfikacji urządzenia niniejsza deklaracja traci swoją ważność.

Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Marcin Puderecki
(imię i nazwisko)
(podpis)